


LCD MONITOR

使用指南

简体中文

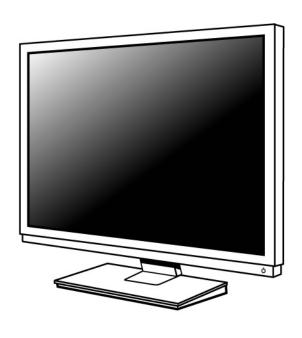

目录

产品	2
, 目录	
特性	2
省电装置	2
即插即用	2
安全	3
电气	
通用	
设置 LCD 显示器	5
安装	
屏幕调整	5
OSD 控制	
说明	8
故障排除	10
维护	11

产品

注意: 妥善保管原始包装盒和包装材料,以备将来装运时使用。

目录	
	◆ LCD 显示器和底座。请参阅 <i>快速设置</i> 。
	◆ 此 LCD 显示器型号中的附件。请参阅 <i>快速设置</i> 。
特性	
	◆ 亮度高
	◆ 重量轻
	◆ 响应时间快
	◆ 立体扬声器 (如果没有安装扬声器,请跳过此项。)
	◆ 省电装置
	◆ 低电磁辐射输出
	◆ Kensington 安全锁
	◆ 安全认证
省电装置	
	◆ 此 LCD 显示器内部安装有电源控制系统,也称为(省电装置)。
	◆ 如果显示器空闲时间超过特定时间长度,系统会使显示器进入低电压模式以节省电源。 轻微移动鼠标或按一下键盘上的任意键时,将重新显示原来的图像。
	◆ 计算机内的 VGA 卡可以配置省电装置。您可以使用计算机来设置此功能。
	◆ 配合 VESA DPMS 计算机一起使用时,此 LCD 显示器与 EPA ENERGY STAR 和NÜTEK 兼容。
	◆ 为节省电源,当不使用时,请关闭 LCD 显示器的电源。
即插即用	
	◆ 由于使用新的 VESA 即插即用功能,因此可以避免复杂且费时的安装过程。
	◆ 使用 即插即用 系统时,不会遇到常见的安装问题。计算机系统可以方便地识别并自动调整显示器。
	◆ 此 LCD 显示器使用显示数据通道 (DDC) 将扩展显示识别数据 (EDID) 发送到计算机系统,因此计算机系统可以自动调整显示器。

安全

	注意: 在使用此显示器之前,请注意以下安全预防措施。
电气	
检查电压	◆ 此产品在工作时应使用铭牌上注明的电源类型。如果您不了解可用的电源类型,请咨询您的经销商或当地电力公司。
电击	◆ 此产品配备 3-芯接地型插头,其中一个插片用于接地。此插头只能插入接地型电源插座。这是一种安全特性。如果不能将插头插入插座中,请与电工联系更换不合适的插座。 不要废除接地型插头的安全目的。
	◆ 为防止电击,请勿将任何金属物品插入 LCD 显示器外壳上的开口中。
	◆ 不要尝试自行维修此产品。打开或卸下机盖时,存在高压危险或其它风险。委托专业维 修人员完成所有维修任务。
	◆ 如果电源线损坏,请不要使用此 LCD 显示器。不要将任何物品放在电源线上,将电源 线放在不会被踩踏的地方。
7	◆ 从墙壁插座上拔掉 LCD 显示器电源线插头时,用手握住插头,而不要拉扯电源线。
	◆ 请勿使 LCD 显示器淋雨,也不要在靠近水的地方(如厨房中或游泳池旁)使用显示器。
	◆ 如果弄湿了 LCD 显示器,请立即拔掉电源线,并与服务中心联系。
异常情况	◆ 如果 LCD 显示器工作不正常,特别是出现异常噪声、冒烟或发出异味时,应立即拔掉 电源线,并与服务中心联系。

通用

显示器和屏幕维护

- ◆ 避免用手指或任何坚硬的物品接触屏幕。皮肤上的油渍难以去除,使用任何物品接触屏幕可能会损坏面板。在清洁显示器之前,应首先关闭电源,然后使用柔软的干布擦拭。
- ◆ 不要在多尘或潮湿的环境中使用 LCD 显示器。
- ◆ LCD 显示器应远离热源和照射。例如:火炉、烤箱或阳光直接照射等。
- ◆ 为防止刺眼,避免将显示器放在阳光直接照射的地方。
- ◆ 不要让儿童玩弄显示器。频繁触摸面板会在屏幕上留下印记,进而降低图像质量。
- ◆ 拔掉显示器线缆和移动显示器时,请小心操作。
- ◆ 不要将任何物品放在 LCD 显示器上部。
- ◆ 如果长时间不使用 LCD 显示器,请拔掉电源线,并将其存放在合适的包装中。如果可能,最好使用原始包装箱和包装材料。
- ◆ LCD 显示器外壳上的开口用于通风目的。为防止过热,不要堵塞或盖住这些开口。请 勿将 LCD 显示器放在床、沙发、地毯或其它柔软的表面上,否则这些柔软的物品会阻 塞 LCD 显示器上的通风口。
- ◆ 如果将 LCD 显示器放在书架或其它封闭的空间中,显示器和隔板间必须留出至少 4- 英寸 (10cm) 的距离。
- ◆ 确保 LCD 显示器的四周清洁而且没有潮气。关于常见的维护信息,请参阅"维护"部分。

清洁屏幕


设置 LCD 显示器

74 =	
安装	注意 :在安装 LCD 显示器之前,请阅读"安全"一节。
说明	在安装 LCD 显示器之前,请注意下面的安装说明。
安装位置	◆ 为取得最佳图像质量,请选择一个远离窗户的位置,以尽量减少面板上的光线反射。
	◆ 与 LCD 显示器之间保持至少 30 cm 的距离,以尽量减轻眼睛疲劳,这一点非常重要。
工作台高度	◆ 让 LCD 显示器的位置略微高于您的水平视线。
视角	◆ 将 LCD 显示器向前或向后倾斜,以便获得最舒适的视角。
快速安装	◆ 此 LCD 显示器可以连接到个人计算机或工作站。这些步骤称为"快速设置"。
	◆ 安装完毕后,请参阅"自动调整"执行自动调整过程。
屏幕调整	
自动调整	尽管计算机系统可以自动识别新的 LCD 显示器系统,但仍可使用"自动调整"功能增强显示效果。要进入调整模式,请参阅"OSD 控制"。
	◆ 打开计算机和 LCD 显示器的电源。
	◆ 按"自动"按钮启动自动调整过程。
	◆ LCD 显示器开始执行自动调整过程。此过程需要 10 秒钟。执行自动调整时,图像会 发生变化。
自检功能检查	◆ 此 LCD 显示器提供 STFC 功能 您可以通过此功能检查 LCD 显示器是否工作正常。
(STFC):	◆ 如果 LCD 显示器已正确连接,但不显示任何图像,并且指示灯保持为橘黄色,请按照 下面的步骤启动 STFC。
	一 关闭计算机和 LCD 显示器的电源。一 从计算机的背面拔掉信号连接器。一 打开 LCD 显示器的电源。
	◆ 如果图像连接器断开或已损坏,在正常操作期间会出现下面的信息。 No Signal Input
	
	◆ 如果在完成上述步骤后 LCD 显示器上的 LED 仍然呈橘黄色,请检查 VGA 卡、线缆和计算机系统。您的显示器应该可以正常工作。

OSD 控制

借助用户友好的 OSD (On Screen Display, 屏幕显示)设计,您可以利用前面板上的键盘调整显示器。

键盘按钮定义

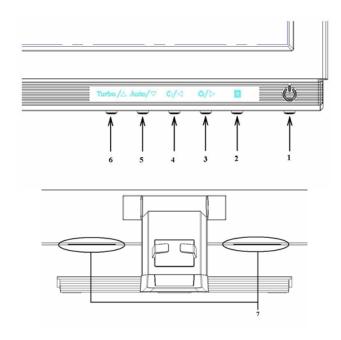


1	电源打开/关闭按钮和指示灯 LED。 绿色:正常。 橘黄色:省电。 关闭:关闭电源。	
2		进入和退出 OSD 菜单。
3	∳/ ▶	快速调整亮度和提高对比度/亮度。当显示 OSD 时,向右移动选择内容。
4	0/◀	◆ 快速调整对比度和降低对比度/亮度。◆ 当显示 OSD 时,向左移动选择内容。
5	自动/▼	当不显示 OSD 时,自动优化位置、相位和时钟。当显示 OSD 时,向下移动选择内容。
6	快速/▲	◆ 在几个场景模式间切换。◆ 当显示 OSD 时,向上移动选择内容。
7	扬声器	音频输出。(如果没有安装扬声器,请跳过此项。)

操作

此 LCD 显示器在出厂前已调整至最佳设置。您还可以按照下面的图例和步骤调整图像。

- ◆ 按"菜单" 按钮显示 OSD。
- ◆ 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择要调整的功能。
- ◆ 按 ▶ 按钮进入要调整的功能。
- ◆ 按 ◀ 或 ▶ 按钮更改功能的当前设置。
- ◆ 要返回上一个菜单,请按 按钮。所作的更改会自动保存。
- ◆ 要退出 OSD 菜单,请再次按"菜单" ■。

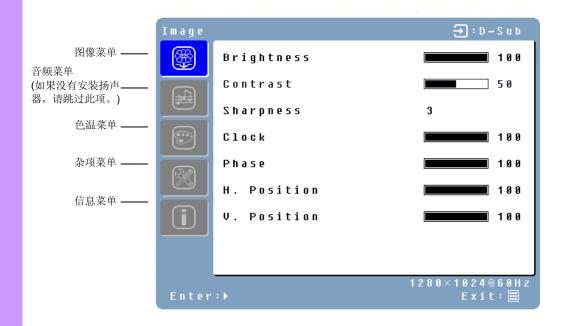

说明

- ◆ 在执行调整时,如果不按任何按钮,几秒钟后 OSD 将消失。
- ◆ OSD 关闭时, 所作的任何更改会自动保存到存储器中。使用菜单时, 应避免关闭电源。
- ◆ 对于每种不同的信号时序,会保存对时钟、相位和位置的调整。除了这些调整外,其 它所有调整只有一个适用于所有信号时序的设置。
- ◆ 选择功能时,请选择蓝色所标中文。

功能定义

一级菜单	二级菜单	说明	
图像		调整屏幕的亮度。	
国隊	对比	调整屏幕的对比度。	
	<u> </u>	调整低分辨率图片的清晰度。	
	水平寬度	调整显示器的 水平寬度 。(可选)	
	小一見及 相位		
		调整显示器的相位。(可选) 玄	
	水平位置	在屏幕上左右移动图像。(可选)	
文版供品用加土	垂直位置	在屏幕上上下移动图像。(可选)	
	音量调整	细數文版的文具	
安装扬声器,请		调整音频的音量。	
跳过此项。)	₩ જ	林田文匠	
新 在	静音 4.27	禁用音频。	
颜色	色温	用户定义/9300K/7500K/6500K/sRGB	
	红色 タス	调整红色。	
	绿色	调整绿色。	
+ -=	蓝色	调整蓝色。	
杂项	语言	English, Français, Deutsch, Español, Italiano, 日本語,	
		Русский, 繁體中文, 简体中文, 한국어	
		调整 OSD 显示时间设置。	
	菜单位置	将 OSD 显示位置移到整个屏幕上以下 5 个位置中的任何一	
		1 2 2 4 5 5	
	重置	将 LCD 显示器恢复至出厂设置。	
	信号源选择	模拟/数字	
	自动设置	自动调整 水平寬度 、相位和位置。(可选)	
	CM Engine	根据模拟信号的特性,此功能将自动优化显示器来适应它。(可选)	
	Optimal	此功能打开时长宽比将被保持。否则,输入信号将调整为全屏幕。	
	Aspect Ration	(但是,长宽比将不会被保持)	
信息	分辨率	显示分辨率。	
	水平频率	显示水平频率。	
	垂直频率	显示垂直频率。	
	版本	显示固件版本。	
你可以跳过		田下利場佐均有接見三週敕長度	


快速调整


您可以跳过菜单页,通过使用下列操作按钮直接显示调整标度:

- ◆ 亮度: 当不显示菜单时,按 ☆ 亮度按钮。
- ◆ 对比度: 当不显示菜单时,按 ① 对比度按钮。
- ◆ 自动设置: 当不显示菜单时,按自动按钮。
- ◆ 快速: 当不显示菜单时,按快速按钮切换图片模式。
 - □ 标准模式-一般情况下使用此模式。(默认)
 - □ 游戏模式- 玩游戏时使用此模式。
 - □ 电影模式 观看录像带或 DVD 时使用此模式。
 - □ 相片模式- 显示相片时使用此模式。
 - □ 原色模式 此模式适用于自然光。
 - □ 彩色模式- 此模式可以使内容更鲜艳。
 - □ 文字模式- 文档处理时选择此模式。

墙上安装 (可选)

要获得墙上安装套件,请联系当地经销商。参阅随基座安装套件附带的说明。

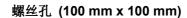

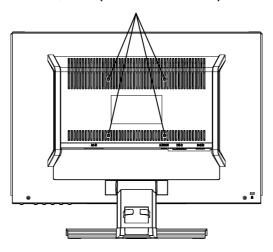

* 仅可使用 UL 认证墙上安装托架

故障排除

在请求维修之前,请查看本节中的信息,看看能否解决问题。 注意:用户只应尝试解决下面所述的问题。任何未授权的产品修改或不遵照本产品提供的 说明,会导致保修立即终止。 无图像 确保已打开电源。 检查是否插入 LCD 显示器和计算机电源线,以及电源是否供电。 无信号输入 检查计算机和 LCD 显示器之间的信号连接。 "超出范围" 检查计算机图像输出分辨率和频率,并将这些值与预设值进行比较。 执行自动调整,或者调整水平寬度和相位。 图像模糊 图像太亮 使用 OSD 调整亮度和对比度。 图像太暗 图像不规则 检查计算机和 LCD 显示器之间的信号连接。 执行自动调整。 图像失真 重置 LCD 显示器。(使用 OSD 执行"重置"功能) 取下额外附件(如信号延长线)。 图像不居中 使用 OSD 图像菜单调整水平位置和垂直位置。 大小不合适 检查图像大小设置。 执行自动调整。 颜色不均衡 使用 OSD 颜色菜单调整颜色设置。 颜色太深 深色区域失真 白色不太白 无法使用前面板上的按钮 请与销售此显示器的商店联系,或者与保修卡中列出的服务中心联系。 调整 LCD 显示器 LCD 显示器不支持 请从下面的网站下载视频卡驱动程序: 1440x900 分辨率 Nvidia: http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Intel: http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support intel.asp ATI: https://support.ati.com/ics/support/default.asp 下面的视频剪辑支持分辨率 1440x900: Geforce4 Ti4200, Geforce FX5200, Geforce PCX6200, G5 Geforce FX5200, ATI Radeon 9600, ATI RadeonRX300 Matrox P750, Nvidia Geforce2, I865G, I915G

维护

维护	
	此产品在生产过程中执行严格的质量控制。为维护此 LCD 显示器,请参阅下面的信息。 维护对于最大程度地发挥显示性能和延长产品寿命非常重要。
	警告:为防止电击,请勿打开 LCD 显示器外壳。用户不得自行维修 LCD 显示器。用户维护仅限于下面列出的过程。
拔掉电源线	◆ 在执行维护之前,请从交流插座上拔掉 LCD 显示器电源线插头。
检查盖板	◆ 检查 LCD 显示器和附件是否损坏或破裂。
清洁	◆ 切勿将任何液体直接溅到或倒到屏幕或外壳上。
-	◆ 不要让水或液体进入 LCD 显示器或附件。
清洁剂	□ 使用基于纯水或非氨水、非酒精的玻璃清洁剂。□ 请勿使用乙烯酮(例如,丙酮)、乙醇、甲苯、醋酸、甲烷、氯化物或研磨剂清洁显示器,因为这些化学制品会损坏 LCD 显示器。
屏幕	□ 要清洁 LCD 显示器屏幕,请使用清水或中性清洁剂(如上所述)略微蘸湿干净的软布。□ 如果可能,使用适于静电应用的特殊屏幕清洁剂或溶剂。
外壳	要清洁 LCD 显示器外壳,请使用清水或中性清洁剂(如上所述)略微蘸湿干净的软布。
附件	□ 要清洁附件,请使用清水或中性清洁剂(如上所述)略微蘸湿干净的软布。
保养	◆ 如果长时间不使用此 LCD 显示器,请拔掉电源线,并将其存放在原始包装盒中, 以免造成任何意外损坏。
免责声明	◆ 因使用上面未提及的任何清洁剂而导致的任何损坏,不在本保修条款的覆盖范围之内。